


CK212487 - 24V 800W HALL jeladós vezérlő bekötési segédlete

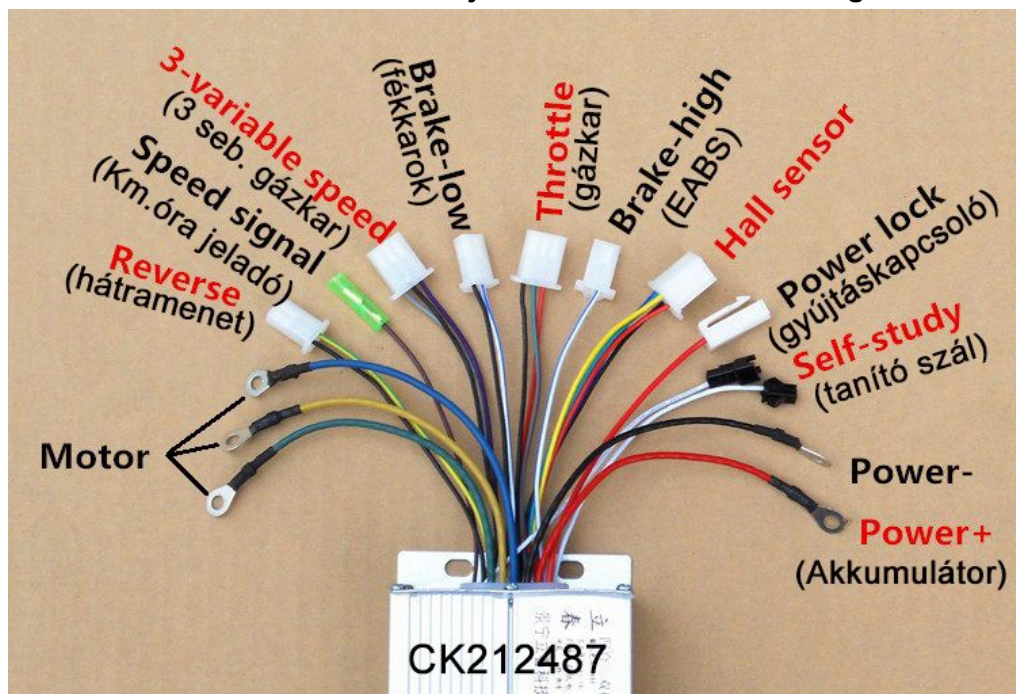

A színes kép letöltéséhez írja be a cikkszámot a webáruház keresőjébe
(www.elektromoskerepar.com)

Vezetékek:

- Betáp + gyújtáskapcsoló (2+1 vezeték)
- 3 fázis (3 vezeték)
- HALL jeladók (5-os csatlakozó)
- Gázkar (3 vezetékes csatlakozó)
- 3 sebességi fokozat kapcsolás (3-as csatlakozó)
- Hátramenet kapcsolás (2-es csatlakozó)
- Fékek (2-es csatlakozó)
- Km óra jeladó (egyszálas vezeték)
- EABS (egyszálas vezeték)
- Tanító vezeték (2x1 szálas vezeték)

 ELEKTROMOSKEREKPAR.COM

A vezérlő beszerelése

Az elektromos kerékpár vezérlő elektronika bekötéséhez tegye a következőket:

1. Töltse fel az elektromos kerékpár akkumulátorát teljesen. 2. Ellenőrizze a vezérlőhöz menő táp vezetékét, mely legyen ellátva a megfelelő biztosítókkal. 3. Ellenőrizze a motorvezetékét. Az ne legyen megcsavarodva, megsérülve és állapota legyen megfelelő. 4. Ellenőrizze hogy a vezérlőbe menő betáp vezetékben ne legyen feszültség (OFF állás) 5. Kösse be a vezérlőbe a következő vezetékeket:

- a. Gyújtáskapcsoló szál
- b. Gázkar
- c. Motor 3 fázis
- d. Motor HALL jeladók

6. Csatlakoztassa a vezérlőbe a fő betáp vezetékeket (Akkumulátor). A gyújtáskapcsoló legyen OFF állásban és ügyeljen a polaritásra!!! 7. Kapcsoljon gyújtást (ON) 8. A tanuló szálakat kösse össze (1-1 szálas fehér vezeték, fekete csatlakozóban).

A következők történhetnek:

1. A motor helyesen jár - Járossa a motort 1 percig aztán csatlakoztassa szét a tanuló szálakat. 2. A motor hátrafele hajt - Csatlakoztassa szét a tanuló vezetékét aztán ismételten össze addig amég a motor a helyes irányba kezd forogni. Ha már helyes a forgásirány csatlakoztassa szét a tanuló vezetékét. 3. A motor darál - A fázis és HALL sorrend nem megfelelő - Változtasson a fázis és HALL sorrenden és ismételje meg a tanítást addig amég a motor helyes irányba és rázkódás nélkül jár. - Ha minden rendben működik csatlakoztassa szét a tanulókábelt.

Csak akkor bontsa fel a csomagolást ha meggyőződött róla
hogy ez a vezérlő megfelelő lesz a beszerelésre!

« « « « « Cseregarancia feltétel » » » » » »

CK212487